





Сертификат CE

PulseNG размеры

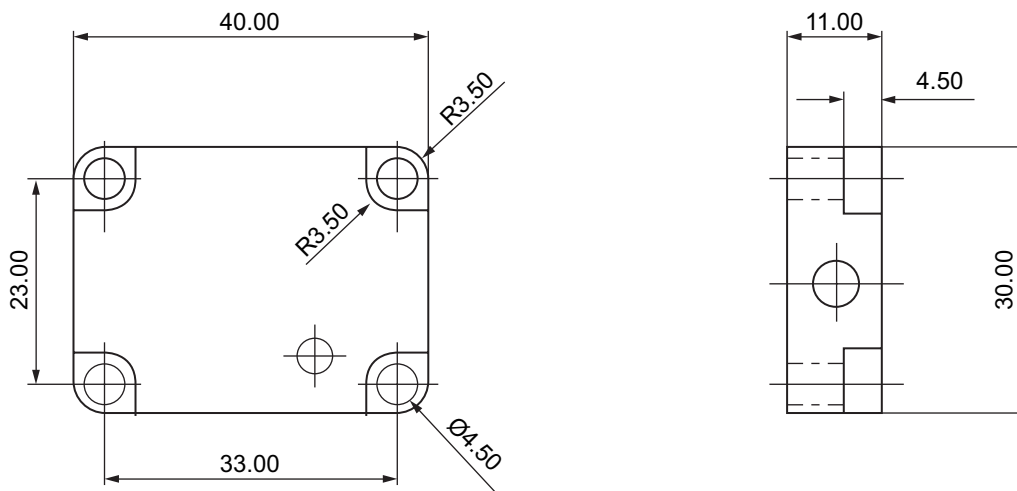

Чертеж 1: Размеры в мм

Осевые координаты

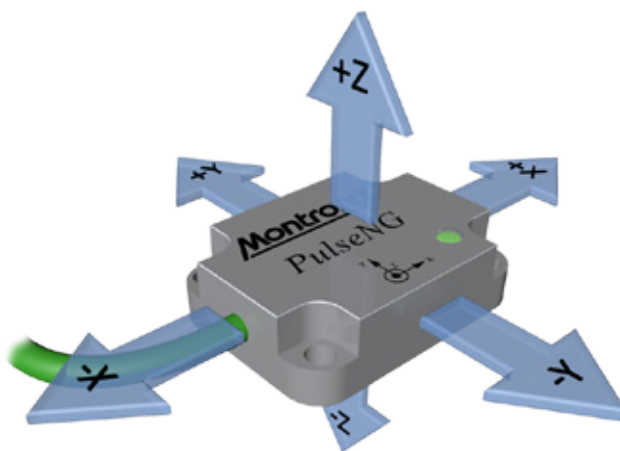

Чертеж 2: Оси датчика

Если возможно, устанавливайте датчик так, чтобы оси станка и датчика совпадали.

Если возможно, минимизируйте влияние других осей, закрепите датчик параллельно осям станка. Мы рекомендуем использовать уровень.